BS3600CP 초기화 셋팅 매뉴얼

공장 초기화 셋팅		
스캐너를 1번부터 3번까지 순서대로 리딩해 주세요.		
1	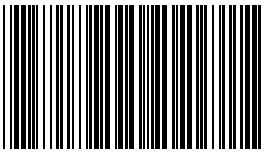	
2	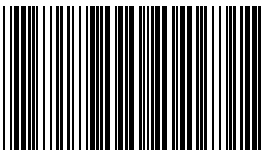	
3	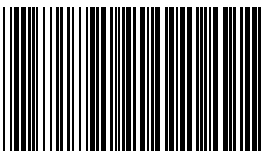	
3번까지 스캔후 컴퓨터나 포스에서 스캐너를 뽑았다 3초후 다시 꼽아 주세요.		
스캐너가 삐삐빅 소리가 난후 3초뒤 4번부터 6번까지 리딩해주세요.		
4	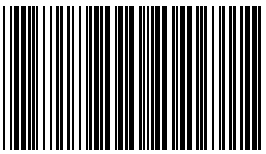	
5	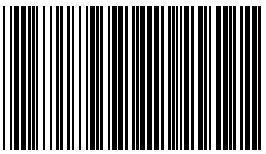	
6	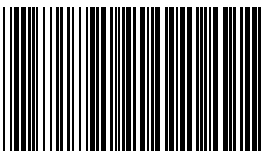	
6번까지 스캔후 컴퓨터나 포스에서 스캐너를 뽑았다 3초후 다시 꼽아서 사용하시면 됩니다.		

주의 : 메모장 프로그램이나 워드패드 프로그램을 실행시킨후 바코드를 리딩해주십시요 -
셋팅시 바코드내용은 프로그램에 리딩한 내용이 표시 되지 않습니다.
만약 리딩한 내용이 프로그램에 나타나면 스캐너를 연결된 컴퓨터나 포스에서 뽑은후 재 연결하여 공장 초기화 셋팅부터 다시 시작 하여 주십시요